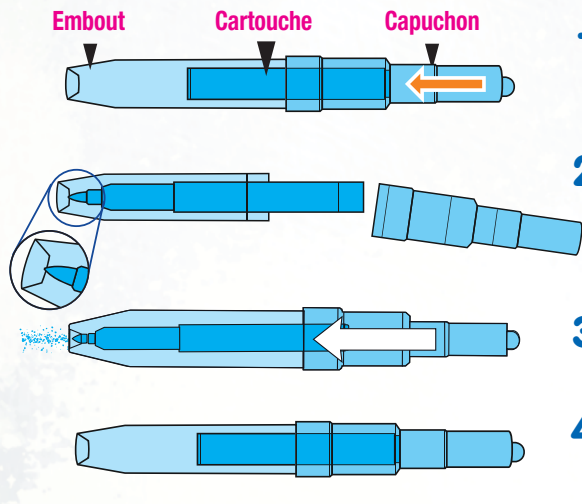


# BLOpens

## NOTICE

### Mes couleurs MÉTALLIQUES

#### GUIDE D'UTILISATION DES BLOPENS

- 
- Embout**      **Cartouche**      **Capuchon**
- 1 Le Blopens est fourni avec sa cartouche en position de stockage.
  - 2 Retire la cartouche et place la mine dans l'embout. Enfonce la cartouche et replace le capuchon.
  - 3 Pointe le feutre Blopens et souffle par le capuchon pour asperger le papier.
  - 4 Remets toujours le feutre Blopens dans sa position initiale quand il n'est pas utilisé.

#### UTILISATION ET NETTOYAGE

Avant de commencer à jouer, appuie doucement sur les parties détachables du pochoir (si nécessaire). Souffle à une distance d'au moins 8 à 10 cm du papier. Ne mets jamais l'embout ou la cartouche d'encre dans la bouche. Fais des pauses entre chaque utilisation. Rince les embouts et capuchons entre chaque utilisation et laisse sécher quelques instants. Non rechargeable.

**NOTE :** Attention ! Les feutres métalliques sont indélébiles sur le tissu et les surfaces poreuses. Nous vous conseillons de porter un tablier et/ou des vêtements usagés pendant vos activités créatives, et de protéger vos meubles et vos tapis.

**Lansay**

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)

BLOPENS © is a registered trademark of JAKKS Pacific, Inc. and is used with permission.  
©2020 JAKKS Pacific, Inc. All Rights Reserved.  
Licensed by JAKKS Pacific, Inc.



Attention !



Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.

Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les décorations et les couleurs peuvent varier. Il est recommandé de ne pas viser les yeux ou le visage. En cas de projection rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin en amenant le produit. Ne pas inhaler. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.

Réf : 23604